

## BRUKSANVISNING LIEBHERR KJØLE- OG FRYSESKAP



- GKv 4360
- GG 4060



## Liebherr kjøle- og fryseskap er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt/nedfrosset vare.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.


Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk.



### VED MOTTAGELSE

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett skapet på plass. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og er i vater. Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer.

Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale bestemmelser.

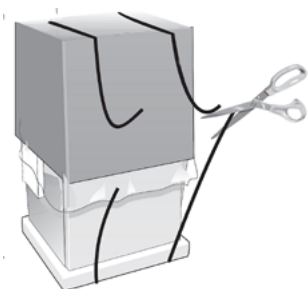

### FØR IGANGSETTING

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk.

**BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!**

Skapets typeskilt er plassert på innsiden av skapets venstre side. Kontroller at skapets spenning stemmer med det stedlige. Skapet koples til 10A jordet stikkontakt. - 230V.

### BRUKSANVISNING KJØLESKAP GKv 5760



- 1: Skapets hovedbryter
- 2: Display
- 3: Endre temperatur knapper
- 4: Alarmbryter
- 5: Viftebryter
- 6: Låse/låse opp styring
- 7: Lys fordampervifte

### IGANGSETTING




Hold skapets hovedbryter inne inntil displayet "2" tennes. Skapet er nå i normaldrift og kompressoren vil være i gang inntil innstilt temperatur er oppnådd. Når innstilt temperatur er oppnådd kan skapet fylles med varer.

Skapet slås av ved å holde hovedbryteren inne i ca. 3 sekunder inntil displayet slås av.

### ENDRING AV INNSTILT TEMPERATUR

Trykk nedknappen for å redusere den innstilte temperatur. Trykk oppknappen for å øke den innstilte temperaturen. Hvert trykk endrer den innstilte temperaturen 1°C. Når betjeningsknappene brukes vil displayet blinke under endringen. Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 5 sekunder etter siste knappetrykk og faktisk temperatur vil bli vist i displayet.

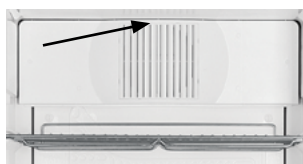


**Skapet må ikke justeres under +1°C eller over +12°C.**

### I BRUK

Skapet kan benyttes til alle former for næringsmidler og drikke. Hyllene kan justeres i ønsket høyde. Drikke med høy alkoholprosent må oppbevares stående i lukket flaske.

### VIFTEFORDELT KJØLING

Skapet har viftefordelt kjøling. Dette sørger for at man oppnår en jevn temperatur i hele skapet. Viftens utblåsing må IKKE tildekkes. Dersom man ikke ønsker nedkjøling med vifte, kan viften slås av og skapet vil fungere som et kjøleskap med "stille" kjøling.

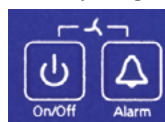

For å slå på fordamperviften trykker man først alarmknappen "4" og holder den inne, deretter hovedbryteren "1" til viftesymbolet "7" lyser. For å slå av viften gjøres samme prosedyre til viftesymbolet "7" slukker.

### DØRALARM TEMPERURALARM



Dersom døren står åpen lengre enn 180 sekunder vil en akustisk alarm gå for "dør åpen" samtidig som displayet blinker. Alarmen resettes ved å lukke døren.

Dersom skapet er for varmt eller for kaldt i forhold til innstilt temperatur, vil temperaturalarmen gå. Denne vil fortsette inntil temperaturen igjen er innenfor alarmgrensene.


### AVRIMING

Skapet har automatisk avriming med automatisk fordunstning av tinevannet.

### INNHALDET I SKAPET

For å hindre skader på skapets fordampere skal varer som avgir etesende gasser slik som eddik og sylteagurker, oppbevares i lufttette containere.

## BRUKSANVISNING FRYSESKAP GG 5260

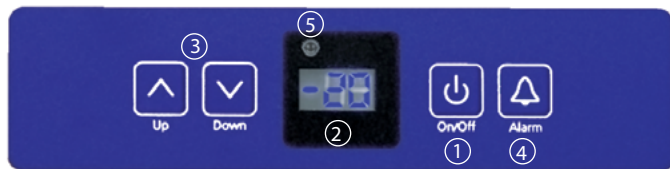

- 1: Skapets hovedbryter
- 2: Display
- 3: Endre temperatur knapper
- 4: Alarmbryter
- 5: Låse/låse opp styring

### IGANGSETTING

Hold skapets hovedbryter inne inntil displayet "2" tennes. Skapet er nå i normaldrift og kompressoren vil være i gang inntil innstilt temperatur er oppnådd.



Når innstilt temperatur er oppnådd kan skapet fylles med varer.

Skapet slås av ved å holde hovedbryteren inne i ca. 3 sekunder inntil displayet slås av.

### ENDRING AV INNSTILT TEMPERATUR



Trykk nedknappen for å redusere den innstilte temperatur. Trykk oppknappen for å øke den innstilte temperaturen. Hvert trykk endrer den innstilte temperaturen 1°C. Når betjeningsknappene brukes vil displayet blinke under endringen. Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 5 sek. etter siste knappetrykk og faktisk temperatur vil bli vist i displayet.

**Skapet må ikke justeres over -18°C eller under -22°C.**

### DØRALARM TEMPERURALARM



Dersom døren står åpen lengre enn 60 sekunder vil en akustisk alarm gå for "dør åpen" samtidig som displayet blinker. Alarmen resettes ved å lukke døren.

Dersom skapet er for varmt eller for kaldt i forhold til innstilt temperatur, vil temperaturalarmen gå. Denne vil fortsette inntil temperaturen igjen er innenfor alarmgrensene.

### AVRIMING

Skapet har manuell avriming. Etter behov eller minst fire ganger i året bør skapet avrimes. Slå av hovedbryteren "1" og dra ut støpselet. Åpne døren og la den stå åpen til skapet er helt fri for is.

For å framskynde avrimingsprosessen kan man sette en kjele med varmt vann på en av hyllene (ikke kokende vann).


**Bruk ikke skarpe gjenstander for å skrape av isen!**

Vask skapet innvendig og sørg for at det er helt tørt før skapet startes opp igjen. Vent til innstilt temperatur er oppnådd før varene blir lastet inn igjen.

## TILLEGGSFUNKSJONER - GKv 5760 og GG 5260

Man kan låse styringens knapper slik at man ikke uforvarende får endret innstillingene. Man kan også endre lysstyrken i displayet. Ved å trykke på alarmknappen "4" i ca. 5 sekunder vil "c" og "h" alternere med å blinke. Velg ønsket funksjon ved trykke opp eller ned "3". Bekreft ønsket funksjon med alarmknappen "4".

### LÅSE KNAPPENE

**c1** = låste knapper. Symbol  vil lyse.  
**c0** = opplåste knapper.  
Bekreft valget med alarmknappen "4".



### ENDRE LYSSTYRKEN

Velg "h" for lysstyrke  
**h1** = minimum  
**h2** = maksimum  
Bekreft valget med alarmknappen "4"



For å gå ut av dette oppsettet, trykk og slipp hovedbryteren "1".

Etter ca. 2 minutter vil skapet gå over til normaldrift.

### RENGJØRING

Slå av skapets hovedbryter "1" og trekk ut støpselet. Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt rengjøringsmiddel og en godt oppvridd myk bomullsklut.

**BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!**

Rengjør skapets kondensator (på skapets bakside) og kompressor minst fire ganger i året med støvsuger påmontert en myk børste.

Bruk ikke rengjøringsmidler som er korrosive, etsende eller har skurende effekt.

### FEILKODER

F1: Styringsfeil kjøleskap GKv 5760

F3: Styringsfeil frysenskap GG 5260

### GARANTI

Garantien omfatter fabrikkfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover ±5%, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon


Ved bestilling av garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis


**Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.**

## HENGSELE OM DØREN


1: Skru ut skrue fra nedre hengsle brakett

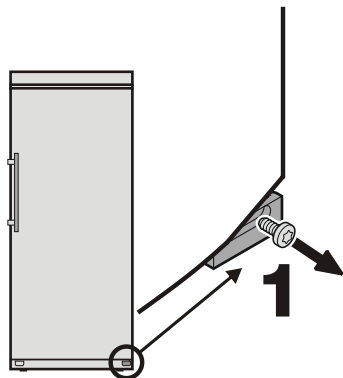


6: Overfør nedre hengslebrakett og dekkplate til motsatt side

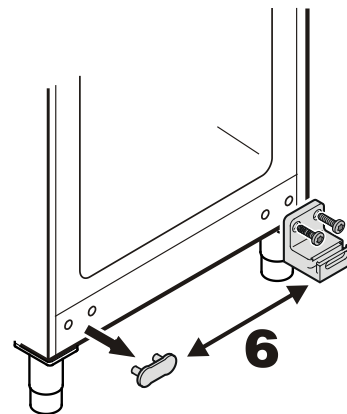


2: Tilt døren mot høyre og løft den av

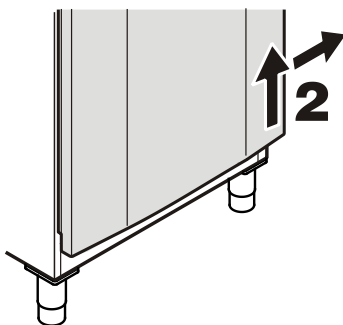

7: Sett på plass øvre hengslepinn

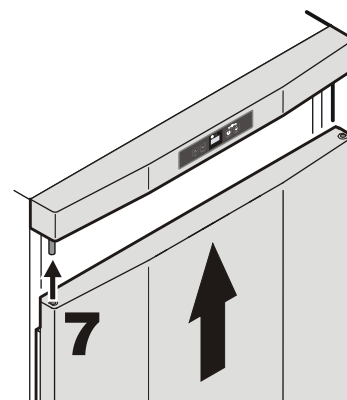


3: Skru nedre hengslepinn 180° og ta den ut

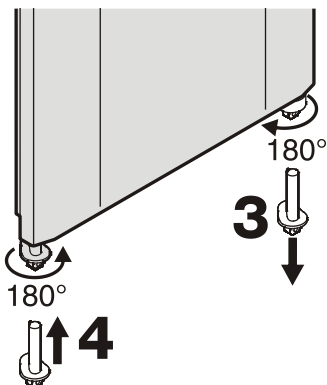


4: Sett pinnen tilbake i øvre motsatte hjørne og skru den 180°




8: Tilt døren innover og sett den på plass

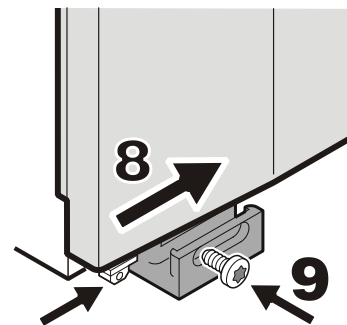

9: Fest hengsle pinnen med skruen



5: Øverfør øvre hengsle til motsatt side

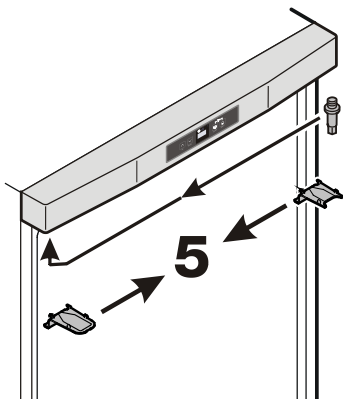

10: Overfør håndtaket og plastpluggene til motsatt side av døren

