

## BRUKSANVISNING SINCOLD MX NEDKJØLINGSSKAP



## DISPLAY



## KNAPPENE PÅ STYRINGEN



	AV/PÅ Start / Stopp
	Avriming Øke en verdi under programmering
	Meny Senke en verdi under programmering
	Forhåndsnedkjøling Hurtignedkjøling (Blast Chill)
	Hurtig nedfrysing (Blast Freeze)
	Hard Chill

## LYSSYMBOLENE PÅ STYRINGEN

°C	Grader Celsius
°F	Grader Fahrenheit
min	Minutter
	På (Standby)
	Konservering - vedlikeholde temperaturen etter endt syklus
	Tidsstyrt syklus
	Temperaturstyrt syklus
	Lyser når en avriming pågår
<b>HARD</b>	Hard hurtignedkjøling - nedfrysing
	Hurtignedfrysing (Blast Freeze)
	Hurtignedkjøling (blast Chill)
<b>HACCP</b>	HACCP
	Forhåndsnedkjøling

## SLÅ AV OG PÅ SKAPET

For å slå på skapet, trykk og hold inntil lyssymbolet tennes. For å slå av skapet, trykk og hold inntil lyssymbolet slukker.

## TIDSTYRT NEDKJØLING "SOFT"

Trykk og slipp , lyssymbolet vil blinke og displayet vil vise syklusens avslutningstemperatur. Denne kan endres ved å trykke for å øke innstilt temperatur, eller trykk for å senke innstilt temperatur. Anbefalt temperatur er +3°C.

Trykk for å starte syklusen. Lyssymbolene og vil tennes. Syklusen starter. Temperaturen i skapet vil aldri bli lavere enn +3°C. Ønsker man å endre tiden kan man gjøre det innen fem minutter ved å trykke eller . Etter endt syklus går skapet automatisk over i vedlikeholdskjøling. Lyssymbolet vil lyse.

## AVBRYTE EN SYKLUS

Når skapet er i en syklus kan man stoppe syklusen ved å trykke .

## AVBRYTE VEDLIKEHOLDSKJØLING

Etter endt syklus går skapet automatisk over på vedlikeholdskjøling. Man kan avbryte denne ved å trykk på .

## TIDSTYRT NEDKJØLING "HARD"

Trykk og slipp , lyssymbolet vil blinke trykk og lyssymbolet "HARD" vil begynne å blinke. Denne kan endres ved å trykke for å øke innstilt temperatur, eller trykk for å senke innstilt temperatur. Anbefalt temperatur er +3°C.

Trykk for å starte syklusen. Lyssymbolene , "HARD" og vil tennes. Syklusen starter. Temperaturen i skapet vil gå ned i flere minusgrader. Ønsker man å endre tiden kan man gjøre det innen fem minutter ved å trykke eller . Etter endt syklus går skapet automatisk over i vedlikeholdskjøling. Lyssymbolet vil lyse.

## AVBRYTE EN SYKLUS


Når skapet er i en syklus kan man stoppe syklusen ved å trykke .



## AVBRYTE VEDLIKEHOLDSKJØLING

Etter endt syklus går skapet automatisk over på vedlikeholdskjøling. Man kan avbryte denne ved å trykk på .

## EKSEMPEL PÅ EN SYKLUS NEDKJØLING (SOFT)

Når maskinen står på (standby), setter man kantine inn

i skapet. Trykk  for valg av syklusen hurtignedkjøling

(soft). Trykk deretter  for å starte syklusen. Når romføle-rens temperatur har nådd +3°C, er syklusen ferdig og skapet går over til vedlikeholdskjøling. Lyssymbolet  vil tennes.


Vedlikeholdskjøling vil pågå inntil man stopper syklusen ved

å trykke .

## FORHÅNDSNEDKJØLING


Trykk og hold i ett sekund . Lyssymbolet  vil blinke.

Forhåndsnedkjølingen vil pågå inntil man avbryter syklusen


med knappen .

## FØLERTEMPERATURER

For å se temperaturen i skapet under en syklus, trykk og

hold i ett sekund . Displayet vil vise "rCH". Velg føler Pb1


med knappene  eller . Trykk og slipp .

Displayet vil vise temperaturen i skapet. Trykk og slipp  for å gå ut av visningen.

For å se temperaturen til fordamperføleren under en syklus,

trykk og hold i ett sekund . Displayet vil vise "rCH". Velg



føler Pb3 med knappene  eller . Trykk og slipp .

Displayet vil vise følertemperaturen. Trykk og slipp  for å gå ut av visningen.

## AVRIMING

Skapet vil foreta en automatisk avriming under vedlikeholdskjøling.

Man kan foreta en manuell avriming. Dette er kun mulig når skapet er i vedlikeholdskjøling. Er temperaturen i skapet over +2°C, vil ikke en avriming bli utført.

Trykk og hold  i minst fire sekunder til lyssymbolet  tennes. Avrimingen er startet.

## ALARMENE I DISPLAYET

id	Åpen dør. Pågående syklus stoppes inntil døren er lukket.
HP	Høytrykksalarm for kjølesystemet.
AL	Minimum temperatur alarm.
AH	Maksimum temperatur alarm.
PR1	Defekt romføler.
PR3	Defekt fordamperføler.

I tillegg den visuelle alarmen i displayet vil det samtidig lyde en akustisk alarm. Man kan stoppe denne ved å trykke på hvilken som helst knapp.

## RENGJØRING AV KONDENSATOR



Maskinens kondensator sitter på toppen av skapet, vist med rød pil, bør kontrolleres for urenheter annenhver måned.

Slå av styringens hovedbryter og trekk støpslet ut av stikkontakten.

Ta av toppdekslet og sett det forsiktig til siden. Bruk en støvsuger påmontert en myk børste for å gjøre rent kondensatoren (radiator).

En jevnlig rengjøring av kondensatoren vil forlenge levetiden på maskinen og gjøre syklusene mer effektive.

## JEVNLIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å sikre innholdet og skapets funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden utvendig.

*Interiøret bør rengjøres før hver bruk.* Stativet som holder kantine er enkel å ta ut for rengjøring

Slå av hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyllene og hylleracket.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lunkent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper.

Hyller i glass, skuffer i transparent akrylplast og hyllene i rustfritt stål vaskes som beskrevet over, eller i en oppvaskkum med nevnte midler.

**BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!**

**FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:  
BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKJONSMIDLER  
SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER  
ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER  
SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.**

## FOR METALLFLATER

**VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING,  
KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE  
INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKAPETS  
RUSTFRIE OG LAKKERT FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN  
PÅ BENKENS ELEKTRISKE KOMPONENTER.  
LA DØRENE/SKUFFENE STÅ ÅPEN TIL BENKEN ER HELT TØRR.**

## **FOR AKRYLPLAST**

*RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE*

*FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.*

## **ETTER ENDT LEVETID**

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

## **GARANTI**

Garantien omfatter fabrikasjonsfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover  $\pm 5\%$ , tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS

• Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.

• Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon


### **Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:**

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

**Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.**

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel. Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

*Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!*

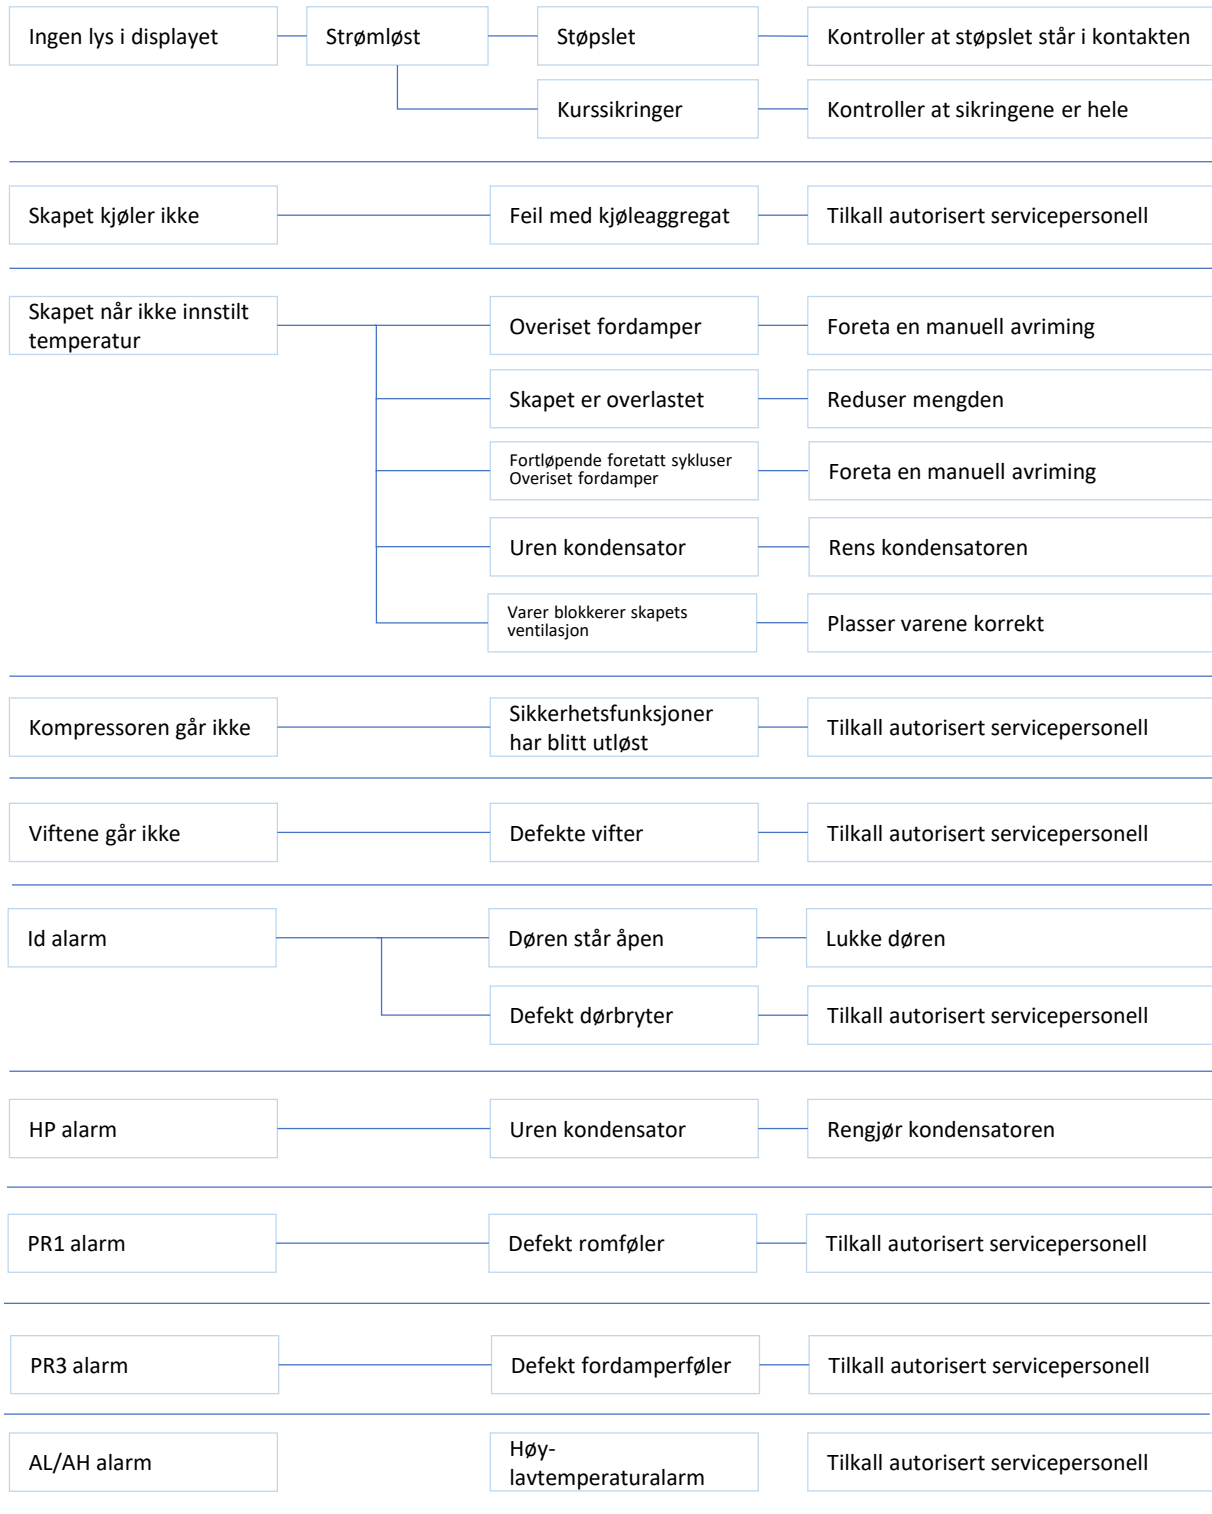



## ***Festivo Group – en sterk allianse***

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. De produseres og utvikler kjøle- og frysescap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, vinscap samt snusscap. En ny og moderne maskinpark gir en høy kvalitet og lang levetid på produktene.

Fabrikken er på ca. 7000m<sup>2</sup> og har i dag 80 ansatte fordelt mellom produksjon og administrasjon. Festivo Oy har en sterk markedsposisjon i Finland og er kjent for innovative produkter med høy kvalitet. Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige.

Colia AS og Colia AB startet opp i 2015 med en visjon om å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Med Festivo Oy som hovedaksjonær i Colia AS/AB står vi godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

**FESTIVO**

Suomen Kotikylmiö Oy  
Ravitie 3, 15860 Hollola  
festivo@festivo.fi

**COLIA**

COLIA SCANDINAVIA AB  
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA  
www.colia.se

**COLIA**

Colia AS  
St. hallvards vei 15, 3414 Lier  
www.colia.no