

BRUKSANVISNING LIEBHERR KJØLESKAP



- FKUv 1660
- FKUv 1662



Liebherr under benk kjøleskap er beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk.

VED MOTTAGELSE

Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Sett skapet på plass. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og er i vater. Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer. Emballasjen skal leveres til gjenvinning etter stedlige regler.




FØR IGANGSETTING


Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

Skapets typeskilt er plassert på innsiden av skapets venstre side. Kontroller at skapets spenning stemmer med det stedlige. Skapet koples til 10A jordet stikkontakt. 230V/1/50Hz.

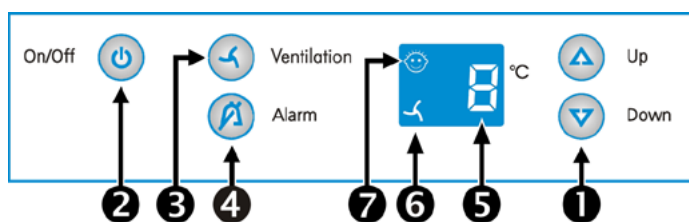

- 1: Endre temperatur knapper
- 2: Skapets hovedbryter
- 3: Viftebryter
- 4: Alarmbryter
- 5: Display temperaturvisning
- ☺ LED Låse/låse opp styring
- ↻ LED viftesymbol

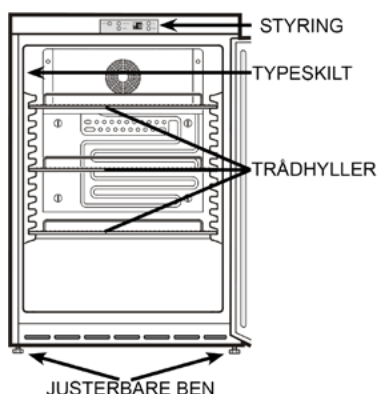

IGANGSETTING

Hold skapets hovedbryter inne inntil displayet "5" tenes. Når innstilt temperatur er oppnådd kan skapet fylles med varer.

Skapet slås av ved å holde hovedbryteren inne i ca. 3 sekunder inntil displayet slås av.

ENDRING AV INNSTILT TEMPERATUR

Trykk nedknappen for å redusere den innstilte temperaturen.

- Trykk oppknappen for å øke den innstilte temperaturen. Hvert trykk endrer den innstilte temperaturen 1°C. Når betjeningsknappene brukes vil displayet blinke under endringen.
- Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. 5 sekunder etter siste knappetrykk og faktisk temperatur vil bli vist i displayet.

DØRALARM - TEMPERURALARM - STRØMBRUDD

Dersom døren står åpen lengre enn 60 sekunder vil en akustisk alarm gå for "dør åpen" samtidig som displayet blinker. Den akustiske alarmen kan stoppes ved å trykke alarmknappen. Alarmen resettes ved å lukke døren.

Dersom temperaturen er for høy vil displayet blinke den faktiske temperaturen. Den akustiske alarmen kan stoppes ved å trykke alarmknappen.

Alarmen vil fortsette inntil temperaturen igjen er innenfor alarmgrensene.

AVRIMING

Skapet har automatisk avriming og automatisk fordunstning av tinevannet.


RENGJØRING

Slå av skapet på hovedbryteren , trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyllene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lunke vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende, etsende effekt eller som lager riper.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN AV SKAPET!

VIFTEFORDELT KJØLING

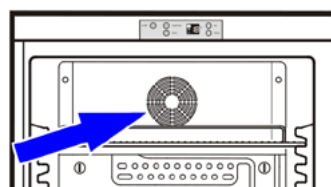

Viftefordelt kjøling gir en jevn temperatur i hele skapet og er den løsningen som normalt sett er å foretrekke.

Dersom omgivende temperatur overstiger +30°C, eller det er veldig høy luftfuktighet,

slik som om sommeren, kan det være en fordel å slå av viften. Dette reduserer påbygging av is på fordampere.

For å slå på viften trykk til lyser i displayet.

For å stoppe viften trykk til lyset slukker i displayet.

LÅSE/LÅSE OPP KNAPPENE

Knappene på styringen kan låses slik at man ikke uforvarende endrer innstillingene.

LÅSE KNAPPENE

Trykk og hold  i tre sekunder displayet vil blinke



Trykk igjen  displayet vil blinke




Trykk  displayet vil blinke





Trykk  LED  vil blinke



Trykk  hovedbryteren og knappene vil være låst.

LÅSE OPP KNAPPENE

Trykk og hold  i tre sekunder LED  vil blinke



Trykk igjen  LED  vil blinke




Trykk  LED  vil blinke



Trykk  LED  vil slukke



Trykk  hovedbryteren og knappene vil være opplåst.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet innleveres på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Ved påberopelse av garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

SERVICE UNDER GARANTITIDEN


Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!


HENGSELE OM DØREN - INNBYGGING UNDER BENK

1: Skru av den nedre hengsebraketten.


2: Trekk døren ut i bunnen og løft av døren.

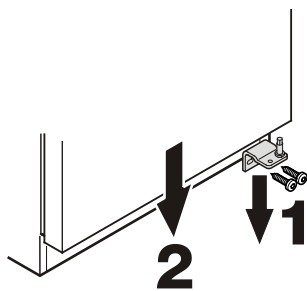

3: Flytt over dørhåndtak og pluggene til den motsatte siden.

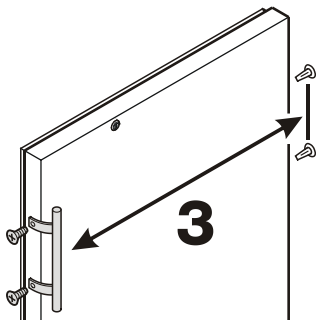


4: Flytt over hengslepinnen til motsatte side på hengsebraketten.

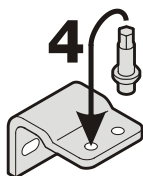


5: Flytt øvre hengslepinne over til den motsatte siden.

6: Flytt plastdekselet over på den motsatte siden.

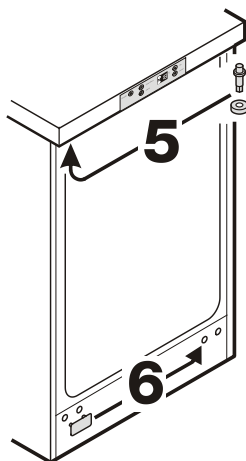


7: Sett på plass døren i øvre hengslepinne og lukk døren.

8: Sett på plass den nedre hengsebrakket og skru den fast.

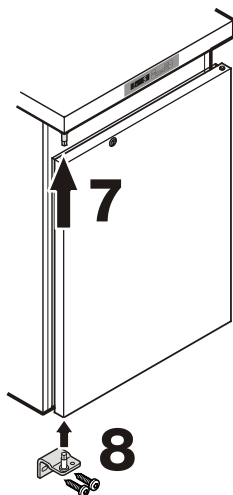

Innbygging alt. 1:

Skjær ut en utsparring bak på benkplaten for ventilering av kompressorvarmen. Utskjæringen må minimum være 200mm².

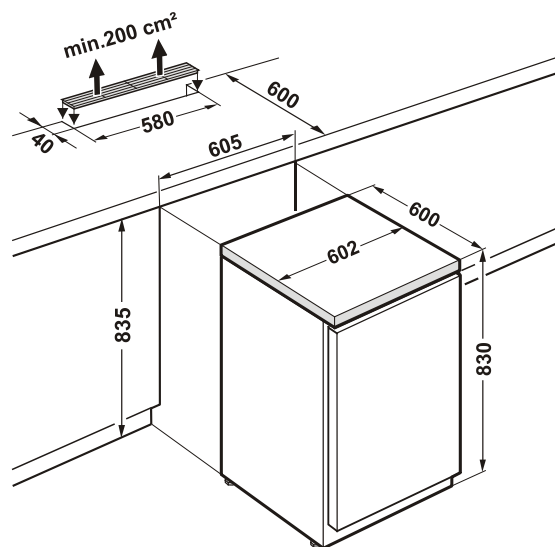

Innbygging alt. 2:

Om man ønsker å ventilere skapet i front, må høyden fra gulvet til undekant av benkplaten være minimum 860mm.

