

## BRUKSANVISNING VESTFROST FRYSESKAP



• CFC 344F

Vestfrost fryseskap CFS 344F har statisk kjøling. Skapet har superfrys som gjør at mindre mengder kan fryses ned fra romtemperatur. Skapet er ikke låsbart.

Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet.

Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Utover denne fristen dekker **IKKE** transportøren skader.

**Garantien dekker ikke transportskader.**

#### UTPAKKING

Sett skapet så nær endelig plassering som mulig og fjern emballasjen forsiktig.

Fjern beskyttelsesfilm og tape på alle utvendige flater. Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale bestemmelser.

#### FØR OPPSTART


**Påse at skapet har oppnådd romtemperatur før man tar det i bruk. Skapet må ha stått oppreist i minst 2 timer før det startes.**

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk. Bruk ikke såpe med skurende effekt, stålull, klorin eller midler som har en etsende/blekende virkning.

**BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!**


#### PLASSERING

Skapet plasseres på et tørt sted og må ikke utsettes for direkte sollys eller stå i nærheten av varmekilder. Juster benene til skapet står i vater. Skapet må på hengslesiden ha nok avstand til veggen slik at døren lar seg åpne.

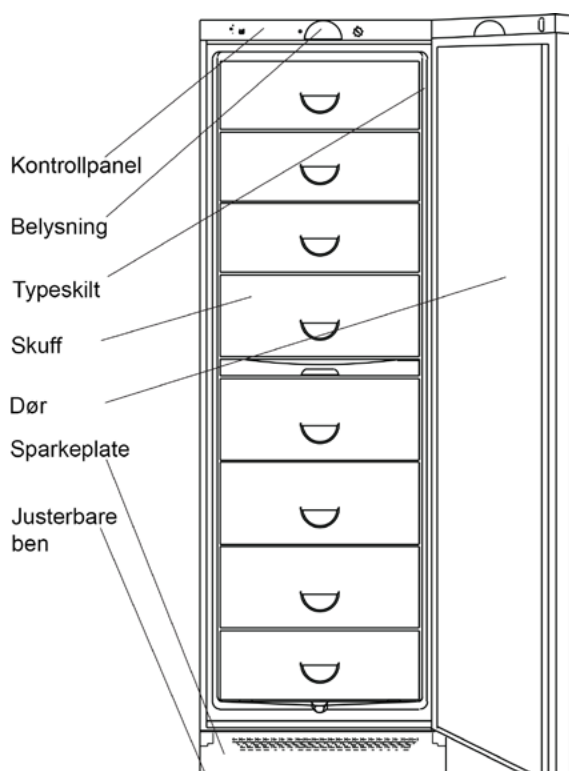

#### INNBYGGING

Se side 3

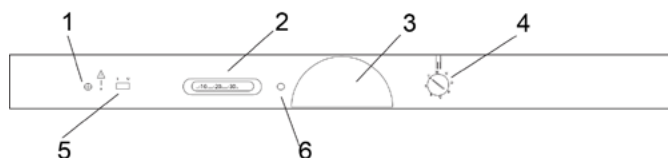

#### OPPSTART

- 1: Gul lysindikator for superfrys
- 2: Termometer
- 3: Belysning
- 4: Termostat
- 5: Superfrys bryter
- 6: Dørbryter for lys


Før man setter støpselet i stikkontakten, kontroller at spenningen på skapets typeskilt stemmer med den stedlige spenningen. Kontroller også at kursen skapet blir tilkoplest tåler belastningen.

Sett i støpselet i kontakten og skapet starter.

#### ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Termostaten (4) er justerbar mellom 0 - 7. Juster termostaten til 4 og kontroller etter noen timer at temperaturen er tilfredsstillende (-20 °C). Temperaturområde -18 °C...-25 °C.

#### AVRIMING

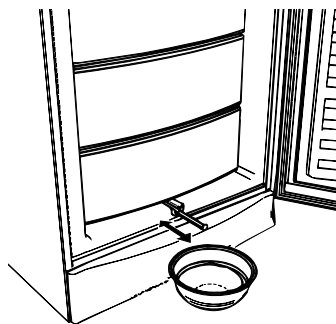

Skapet har manuell avriming og bør avrimes ved behov eller ved hver rengjøring. Gjør skapet strømløst ved å trekke ut støpselet. Trekk ut forlengerarmen som vist på bildet, og sett en tom bolle under. Trekk ut skuffene og rengjør dem. Sett inn en bolle med varmt vann for å framskynde avrimingen. Løs is kan fjernes

med en plastsparkel. Vask skapet som beskrevet under "VED-LIKEHOLD". La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det startes opp.. *Bruk ikke skarpe gjenstander for å fjerne isen!*

*Dersom skapet av en eller annen grunn har vært strømløst, må man alltid vente minst fem minutter før man slår det på igjen!*

#### INNLASTING

Skapet må ha nådd innstilt temperatur før man begynner innlasting. nedfrysing av varme varer.

#### SUPERFRYS

Dersom man setter inn mer enn 3 kg romtempererte varer, bør man benytte superfrys. Trykk inn knappen og den gule lysindikatoren vil lyse. Superfrys overstyres skapets termostat og kompressoren vil gå helkontinuerlig. La skapet gå i 24 timer på superfrys før man slår av funksjonen. Lysindikatoren slukker.

#### BELYSNING

Dersom døren blir stående åpen over en lengre periode, vil lyset slå seg av. Etter at døren blir lukket resettes denne funksjonen og lyset vil igjen virke normalt.

## VEDLIKEHOLD RENGJØRING AVRIMING


Gjør skapet strømløst ved å trekke ut støpselet. Åpne døren og vent til skapets fordampere er fri for is - eller sett inn en bolle med varmt vann inntil skapet er fri for is.

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk. Bruk ikke såpe med skurende effekt, stålull, klorin eller midler som har en etsende/blekende virkning.

Skapets sparkeplate kan demonteres for å støvsuge bunnen av skapet.

Dra fram skapet og rengjør skapets kondensator og kompressor med en støvsuger med en myk børste påmontert.

## INNBYGGING

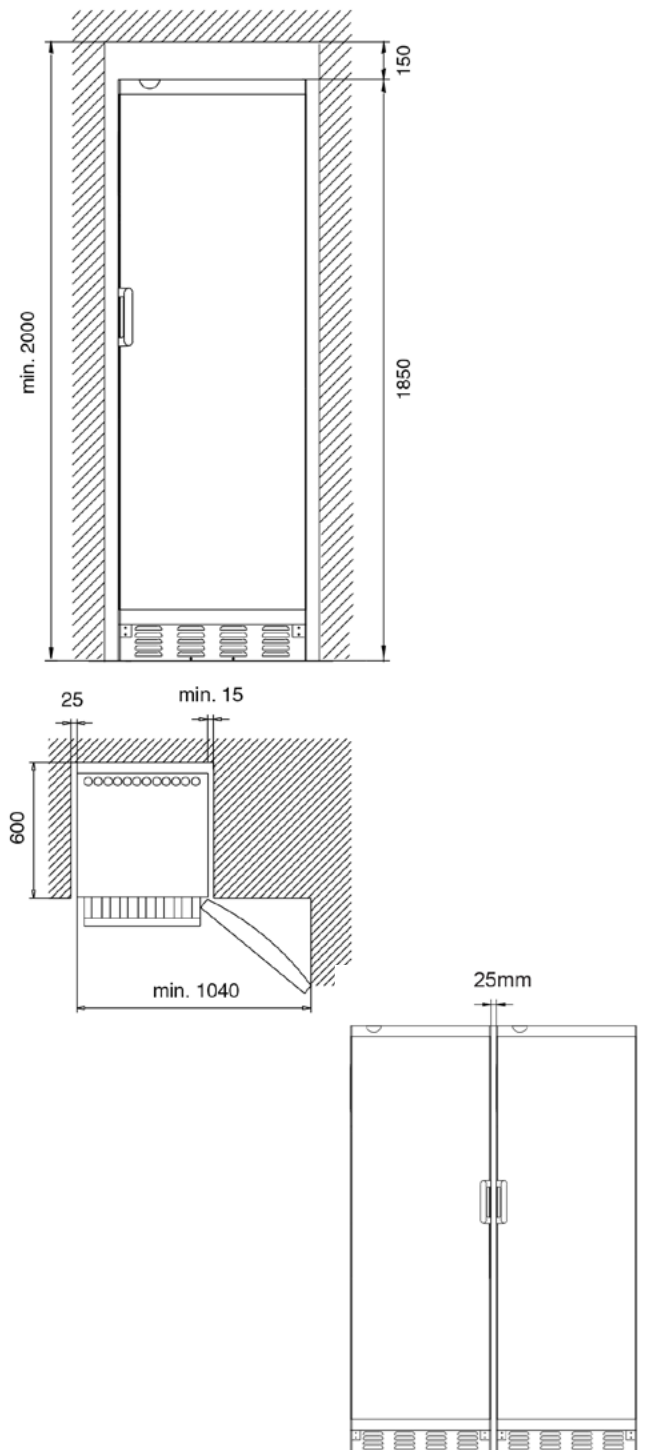

## FEILSØKING

### Dersom skapet ikke går.

- Kontroller at lysindikatoren lyser. Dersom ikke kontroller:
- At støpselet står ordentlig i stikkkontakten.
- At ikke kurssikringen er defekt. Kontroller at sikringskurven ikke er overbelastet.

### Dersom skapet ikke blir kaldt nok.

- Kontroller at termostaten er korrekt innstilt.
- Kontroller at fordampere ikke er full av is. I så fall foreta en manuell avriming.
- Kontroller at fordamperens vifte går (med lukket dør).
- Kontroller at kondensator og kompressor ikke er full av støv/urenheter.

### Lekker vann.

- Kontroller at fordamperens avløp av tinevann ikke er tett.
- Kontroller at fordunstningspannen på toppen av kompressoren ikke er full.

## ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet innleveres på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

## GARANTI

Garantien omfatter fabrikkfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- transport
- at kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- at produktet er overbelastet
- spenningsvariasjoner utover  $\pm 5\%$ , tordenvær
- reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

### Ved påberopelse av garantireparasjon må følgende punkter følges:

- garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

**Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.**

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

## SERVICE UNDER GARANTITIDEN


Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

*Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!*


## OMHENGSLING AV DØR

Legg skapet forsiktig på ryggen.


1: Demonter topphengslet. Det skal benyttes som topphengsle på motsatt side. Ta av døren. Flytt hengslet over på motsatt side. Ikke trekk til skruene.

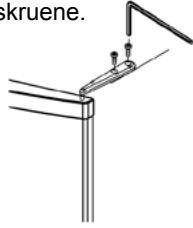


2: Skru av sparkeplaten. Skru ut nedre hengsles tre skruer. Legg på plass døren. Snu hengslet 180° og monter hengslet på skapets motsatte side uten å trekke skruene helt til.

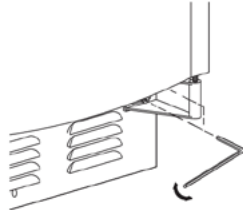

3: Juster døren til den flukter horisontalt og vertikalt. Trekk til skruene på både bunn- og topphengslet.

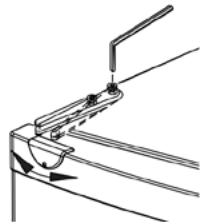

4: Sparkeplaten.

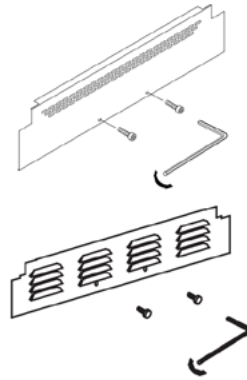

5: Flytt håndtaket over på dørens motsatte side.

Reis opp skapet igjen.



Etter omhengsling av skapet er det viktig å kontrollere at dørpakningen tetter skikkelig hele veien rundt. Bruk en hårføner og varm pakningen forsiktig samtidig som man drar litt i pakningen på de stedene den ikke tetter.

## DECLARATION OF CONFORMITY

**Vestfrost product** of the **Type: See Enclosure No.1.**

Made in Denmark by A/S Vestfrost

Falkevej 12, 6705 Esbjerg Ø, Denmark and Sp. Møllevej 100, 6705 Esbjerg Ø, Denmark

Telephone 45 79 14 25 25

Telephone 45 79 14 22 22

**The undersigned declares that the equipment concerned complies with the below Directives and Standards**

<b>Low Voltage Directive</b>	<b>2006/95/E.E.C.</b> and subsequent modification	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Electromagnetic Compatibility Directive</b>	<b>2004/108/E.E.C.</b> and subsequent modification	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ROHS2 Directive</b> Restriction of use of certain hazardous substances	<b>2002/95/E.E.C.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Labelling Directive</b> Energy labelling of household Refrigerator & Freezer	<b>92/75/EEC</b>	<input type="checkbox"/>

**The products listed in enclosure No.1. have been manufactured according to the following Harmonized European Standards**

<b>Safety of household electrical appliances</b> Part 1: General requirements,	<b>EN 60 335-1:2002</b> IEC 60 335-1:2001	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Safety of household and similar electrical appliances</b> Part 2: Particular requirements for commercial refrigeration appliances or Part 2: Particular requirements for commercial refrigeration appliances	<b>EN 60 335-2-89:2010</b> IEC 60 335-2-24: 2010	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Electromagnetic Fields</b>	<b>EN 62233:2008</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Electromagnetic Compatibility, Immunity</b> Commercial and light Industrial environments  Electrostatic discharge Radiated, radio-frequency electromagnetic fields, frequency range 80-2700MHz Electrical fast transient / burst requirement Surge immunity test Conducted disturbance induced by radio-frequency fields Voltage dips and interruptions and voltage variations immunity test	<b>EN 61000-6-1:2007</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Electromagnetic Compatibility, Emission</b> Commercial and light Industrial environments  Harmonic limits class A Voltage fluctuation - Flicker AC power port discontinuous disturbance voltage, frequency range 0,15 to 30 MHz AC power port continuous disturbance voltage, frequency range 0,15 to 30 MHz Radiated electromagnetic fields emission, in the frequency range 30-1000MHz	<b>EN 61000-6-3: 2007</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**A/S VESTFROST Denmark**  
Esbjerg June 2013

**Appliance Certification Manager**

Jørn Skov  
name



signature