

BRUKSANVISNING JOLA 2



Jola 2 er kun beregnet for å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Justerbart temperaturområde +1...+10°C.


VED MOTTAGELSE

Kontroller at emballasjen og kabinettet ikke er skadet. Dersom det er skade på emballasje eller produkt, gjør et notat om dette på fraktbrevet. Kontakt transportfirma og selger. Ved eventuelle reklamasjoner må maskinens type og serienummer oppgis.


Garantien omfatter ikke transportskader!

UTPAKKING INSTALLASJON

Ta skapet forsiktig ut av emballasjen. Emballasjen leveres til resirkulasjon etter stedlige regler.

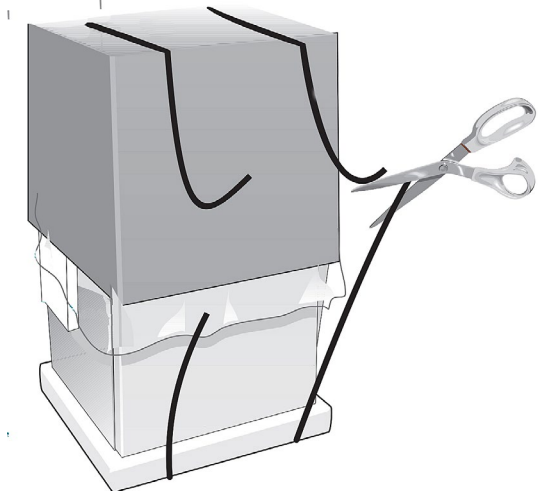

PLASSERING

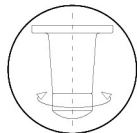

Sett skapet på bruksplassen. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og er i vater. Det må være minst 100mm klaring bak skapet og åpent mot bygningens tak.



FØR IGANGSETTING

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING!

NB! Skapet må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for regn. Omgivende temperatur +15...+25 °C.


Produkter som inneholder syre eller etsende gasser slik som sylteagurk, produkter i laker, frukt o.l. må kjøles ned i lukkede containere! Dersom dette ikke følges kan det føre til tæring av fordampere. Dette dekkes ikke av garantien.

FØR OPPSTART

Kabinettet må ha stått i romtemperatur i minst 24t og oppreist i minst to timer før oppstart.

Kontroller at kabinettets typeskilt overensstemmer med den stedlige spenningen. Kabinettet skal kobles til en separat 10A jordet kurs 230V/1/50Hz. Kabinettets støpsel settes rett i en stikkontakt. Det er ikke tillatt å benytte en skjøteledning. Skapets ventilasjonsgitter foran og bak må ikke tildekkes.

BESKRIVELSE AV DEN DIGITALE STYRINGEN

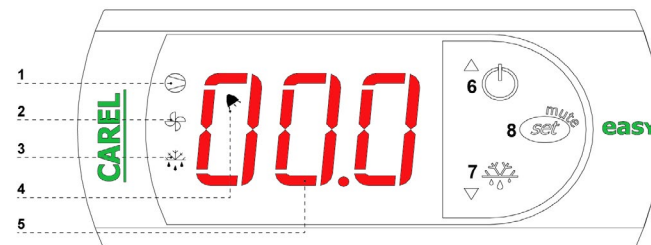

Lysdiodene

1. Lyser når kompressoren går. Blinker ved tidsforsinket oppstart av kompressor. To blink etterfulgt av pause, tvungen helkontinuerlig gange er aktivert.
2. Lyser når fordamperviften går. Blinker ved tidsforsinket oppstart av fordamperviften.
3. Lyser når automatisk avriming pågår. Blinker ved tidsforsinket start.
4. Lyser når en alarm er aktivert.
5. Displayet.

Bryterne

6. Trykk og hold i minst 3 sekunder, slår styringen av og på. Øker innstilt verdi ved temperaturjustering og programmering.
7. Trykk og hold i minst 3 sekunder aktiverer manuell avriming. Senker den innstilte verdien ved temperaturjustering og programmering.
8. Trykk i 1 sekund, viser innstilt temperatur. Trykk og slipp umiddelbart, deaktiverer akustisk alarm. Trykkes og holdes i minst 3 sekunder aktiverer programmeringsmodus.
9. Trykk og samtidig aktiverer helkontinuerlig gangtid på kompressoren. Gjenta for å deaktivere.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Trykk inntil innstilt verdi blinker i displayet. Trykk for å øke den innstilte temperaturen eller trykk for å senke den innstilte temperaturen. Bekreft endringen ved å trykke . Styringen går automatisk tilbake til normaldrift.

MANUELL AVRIMING

Jola 2 har automatisk avriming og automatisk fordunstning av tinevannet. Skulle det være behov for en manuell avriming kan man trykke og holde i 3 sekunder til lysdiode (3) for avriming lyser og "dF" vises i displayet.

OPPSTART

Sett støpslet i stikkkontakten og slå på skapets hovedbryter (1). Vent til innstilt temperatur er oppnådd før man starter innlastingen.



1. Hovedbryter
2. Lysbryter innvendig LED belysning
3. Digital styring.

ALARMENE I DISPLAYET

Når en alarm oppstår vil lysdiode (4) lyse og displayet viser følgende alarmer:

- E0** - Defekt termostatføler
- E1** - Defekt avrimingsføler
- LO** - Lavtemperaturalarm
- HI** - Høytemperaturalarm
- EE** - Software feil
- Ed** - Maksimal avrimingstid er overskredet
- dF** - Er ikke en alarm, men vises i displayet under avriming.

JEVNIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å sikre innholdet og skapets funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av skapet på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyllene.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lun-kent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:

BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING.

FOR METALLFLATER


VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDDELETS BESKRIVELSE INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKAPETS LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ MASKINENS ELEKTRISKE KOMPONENTER.

FOR AKRYLPLAST

RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.

HVER MÅNED

Skapets kondensator bør kontrolleres for støv hver måned. Benytt en støvsuger påmontert en myk børste for å støvsuge kondensatoren.

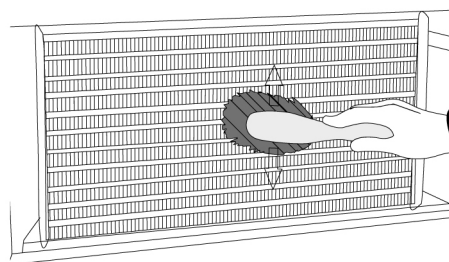

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkfeil i 1 (ett) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis

Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.


SERVICE UNDER GARANTITIDEN

Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.


Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

FUNKSJONSFEIL

Skapet starter ikke

- Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryteren lyser.
- Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten.
- Kontroller at kurssikringene er hele.

Skapet blir ikke kald eller oppnår ikke innstilt temperatur


- Kontroller at hovedbryteren  er slått på og at lyset for bryteren lyser.
- Kontroller at støpselet er skikkelig på plass i veggkontakten.
- Kontroller at kurssikringene er hele.
- Kontroller at styringens temperatur er korrekt innstilt.
- Kontroller at omgivende temperatur ikke er for høy.
- Kontroller at kondensatoren ikke er uren.

Vannlekkasje

- Kontroller at skapet står i vater.
- Kontroller at avløp fra eksponeringsbrønnen og drypprennen under fordamperen ikke er tett.
- Kontroller at fordunstingskaret ikke er overfylt.
- Kontroller at avløpsslengene ikke er tette eller klemt.

Andre feil

- Kontroller alarmsignalene i displayet som vist på foregående side.
- **E0 og E1** alarm, tilkall autorisert servicepersonell.
- **LO og HI** er temperaturalarm. Disse alarmene vil ikke bli deaktivert før årsaken til alarmen er rettet. **HI** alarm kan skyldes overiset fordamper, omgivende temperatur er for høy, for stor innlasting av ikke nedkjølte varer, uren kondensator. Ved **LO** alarm, tilkall autorisert servicepersonell.
- **EE** alarm, slå av maskinen og dra ut støpselet, vent 30 sekunder og start opp maskinen igjen. Løser ikke dette problemet, tilkall autorisert servicepersonell.
- **Ed** alarm. Fordamperen er ikke avrimet innenfor programmert avrimingstid. Kjør en manuell avriming. Eventuelt slå av maskinen inntil fordamperen er fullstendig avrimet. Kontroller at maskinen ikke er innstilt på for lav temperatur, omgivende temperatur er for høy, innlasting av varme varer.

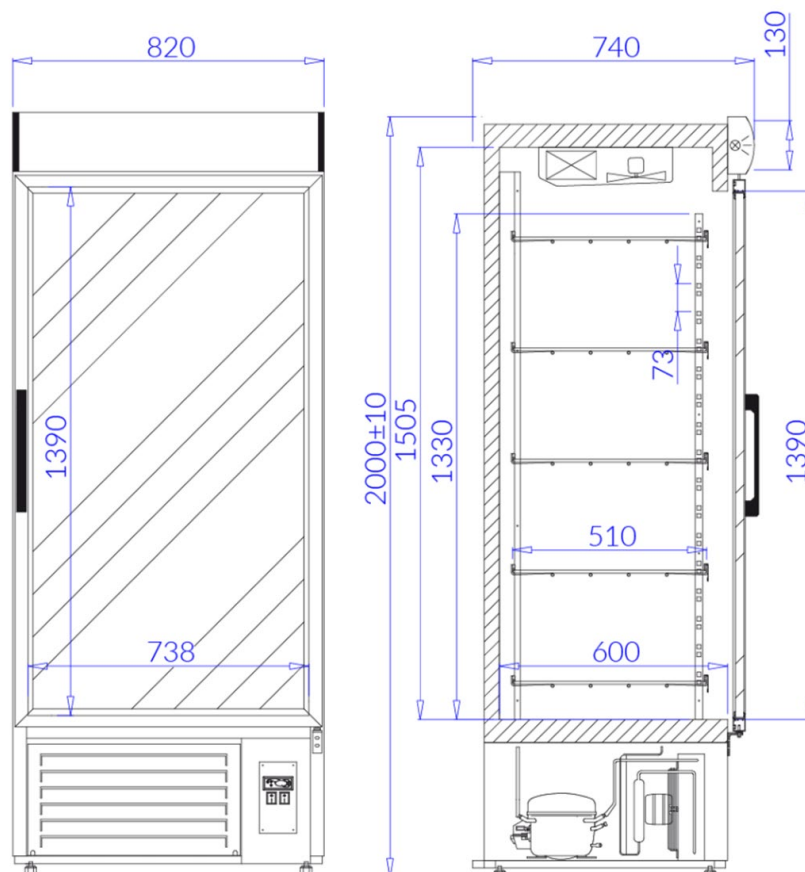

Colia et selskap i Festivo - Porkka Group

Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland's totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.

Alle produktene i Porkka's portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer.

Vi representerer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste for å gi våre kunder den best tenkelige service.



PORKKA

 enofrigo®

asber 

 Elcold

 COSMETAL
Drinking water solutions

 ice line
MIGEL

 IGLOO

 Birtuo
PROFESSIONAL

 SINCOLD
PERFORMANCE INSIDE

LIEBHERR

VESTFROST
SOLUTIONS

VIESSMANN

FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Industrigatan 21, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
www.colia.no