


BRUKSANVISNING LIEBHERR FRYSESKAP GGu 1550




Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader må innberettes innen 7 dager etter mottak. Garantien dekker ikke transportskader.

Les bruksanvisningen nøye før skapet tas i bruk.

VED MOTTAGELSE

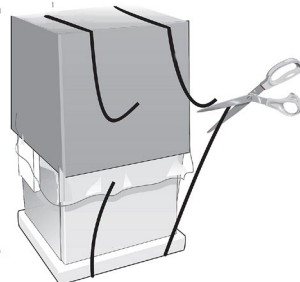


Fjern forsiktig emballasjen på monteringsstedet. Emballasje og beskyttelsesfilm sorteres og leveres til resirkulering etter gjeldende lokale bestemmelser.

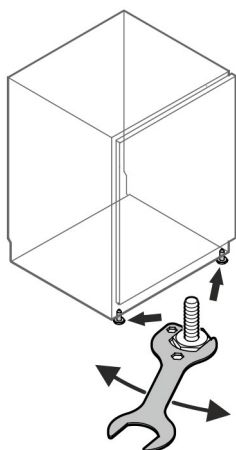

Sett skapet på plass. Juster benene slik at skapet står støtt på alle fire ben og er i vater. Plasser ikke skapet i nærheten av direkte sollys eller andre varmekilder som ovner og komfyrer.


BESKRIVELSE AV SKAPET

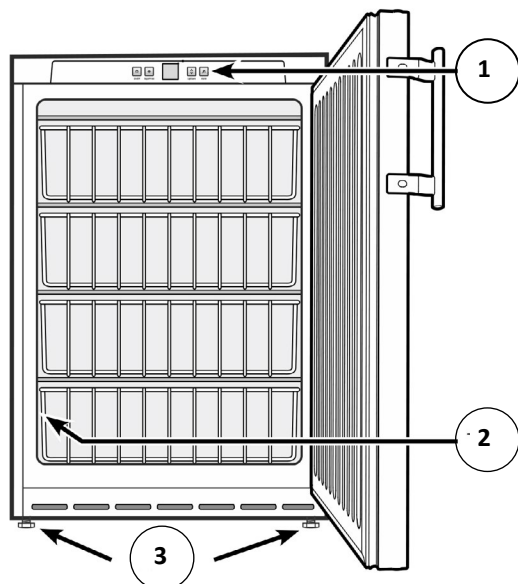

1. Kontrollpanel digital styring
2. Typeskilt
3. Justerbare ben


INNBYGGING

Alternativ 1:

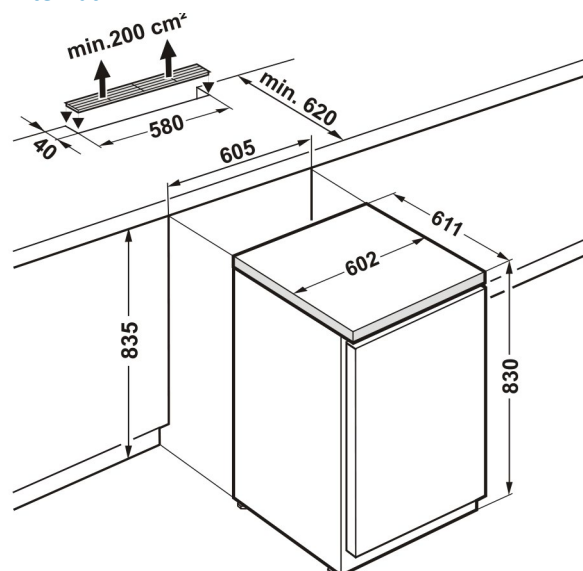

Man monterer et ventilasjonsgitter som har minimum en åpen flate på 200 cm².

Alternativ 2:

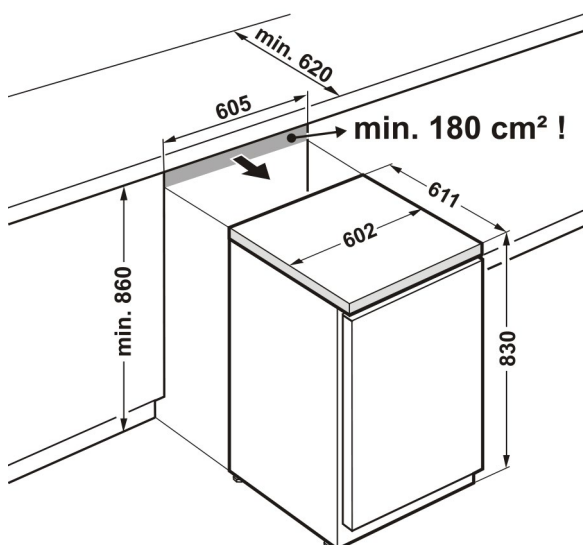


Uten ventilasjonsgitter må høyden opp til undre del av arbeidplaten være minimum 860 mm. Eller minimum en åpen flate på 180 cm².

FØR IGANGSETTING

Vask skapet utvendig og innvendig med et mildt oppvaskmiddel og en oppvridd myk klut. La døren stå åpen til skapet er helt tørt før det tas i bruk.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRING! SØRG FOR AT DET IKKE KOMMER VANN/VÆSKER SOM KAN RENNE NED I DE OMRÅDENE MERKET MED PILER.

NB! Skapet må kun benyttes innendørs og ikke utsettes for regn. Omgivende temperatur +10...+32°C.

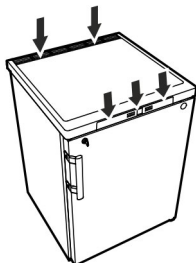


FØR OPPSTART

Kabinettet må ha stått i romtemperatur i minst 24t og oppreist i minst to timer før oppstart.

Kontroller at kabinettets typeskilt overensstemmer med den stedlige spenningen. Kabinettet skal kobles til en separat 10A jordet kurs 230V/1/50Hz.

BESKRIVELSE KONTROLLPANEL

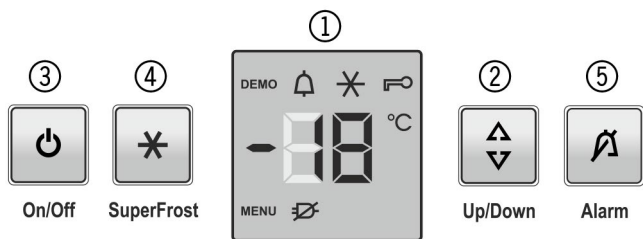

KNAPPENE

1. Display temperaturvisning
2. Øker / senker innstilt temperatur
3. Hovedbryter
4. Super-frost knapp
5. Slår av akustisk alarm

LYSSYMBOLENE

MENU Innstillingsmodus er aktivert. Aktiverer barnesikring og endring av lysstyrken i displayet.

Alarm. Symbolet blinker ved for høy- eller for lav temperatur.

Barnesikring er aktivert.

Super-frost er på.

DEMO Demomodus er aktivert.


SLÅ PÅ OG AV SKAPET

Hold hovedbryteren inne inntil lyset i Displayet tennes.

Hold hovedbryteren inne inntil lyset i displayet slukkes.

ENDRE INNSTILT TEMPERATUR

Skapet har temperaturområde -9...-26°C.

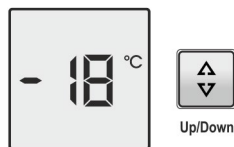

Trykk "øke- senkeknappen" inntil displayet begynner å blinke. Slipp knappen og trykk igjen inntil ønsket verdi vises i displayet. Styringen går automatisk tilbake til normaldrift etter ca. fem sekunder.

AKTIVERE BARNESIKRING

Trykk og hold i 5 sek. Display =

Display =

Display =

Display =

DEAKTIVERE BARNESIKRING


Trykk og hold i 5 sek. Display =

Display =


Display =

Display =

GENERELT

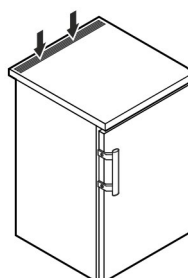


Skapets ventilasjons-gitter må ikke tildekkes.

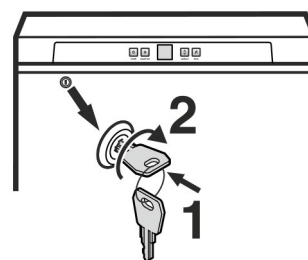


Vri nøkkelen 90° medurs for å låse skapet. Omvendt for å låse opp.


JUSTERE LYSSTYRKEN I DISPLAYET

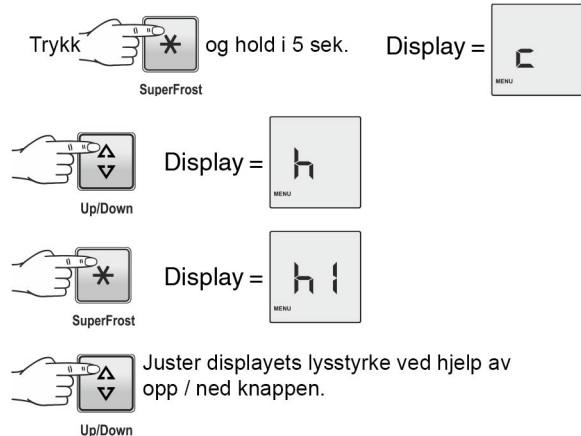

h0 = minimum lysstyrke
h5 = maksimum lysstyrke

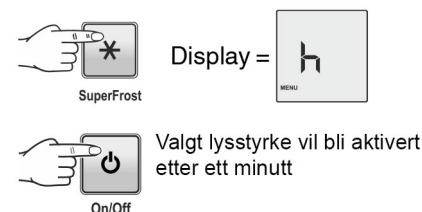

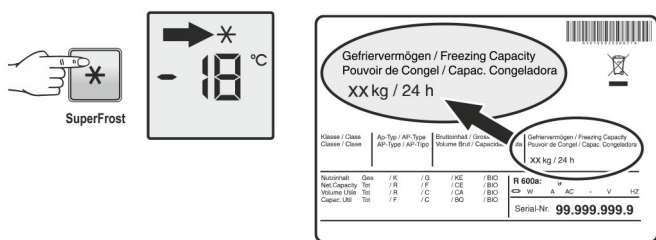

SUPER-FROST





Trykk Super-frost knappen inntil symbolet * for Super-frost tennes. Kompressoren vil nå gå i ett og vil nå laveste mulig temperatur. Vent i 24 timer og last deretter inn varene. Super-frost vil automatisk ende etter 65 timer. Les av på typeskiltet hvor mange kilo som kan lastes og fryses ned på 24 timer.



DØR ÅPEN ALARM


 Dersom døren står åpen lengre enn 180 sekunder, vil en akustisk alarm lyde samtidig som alarmsymbolet  tennes. Man kan trykke på alarmknappen for å stilne den akustiske alarmen. Alarmen vil bli resatt når døren lukkes.

TEMPERURALARM

 Dersom temperaturen er for høy eller for lav i forhold til programmerte grenseverdier, vil  alarmsymbolet tennes og en akustisk alarm vil lyde. Trykk alarmknappen for å stilne den akustiske alarmen. Etter f.eks. strømbrudd kan temperaturen i skapet være for høyt. Alarmen vil bli resatt når skapet når innstilt temperatur.

STRØMBRUDD ALARM

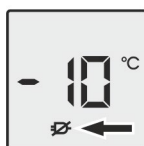 Dersom symbolet  lyser i displayet har det vært et strømbrudd. Trykk alarmknappen for å stilne den akustiske alarmen. Displayet vil vise den høyeste temperaturen som var i skapet under strømbruddet.



 Alarm


DEMO MODUS

Demo modus er en funksjon som kan benyttes ved utstillinger og i showrom. Man kan gå gjennom skapets funksjoner uten at kompressoren er i drift.

Dersom man uforvarende har fått slått på demo modus vil symbolet **DEMO** vises displayet.

Demo modus kan deaktiveres på følgende måte:

Trykk  +  og hold i 5 sek.

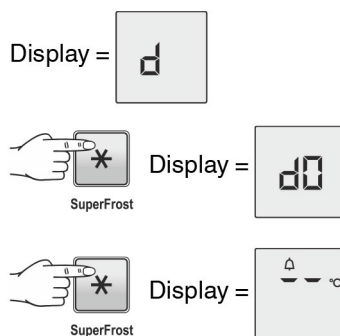


AVRIMING

Dersom det har blitt mer enn 5 mm ispåbygging på fordampnerplatene, må skapet avrimes manuelt. Slå av hovedbryteren og trekk støpslet ut av stikkontakten. Tøm skapet for varer og la døren stå åpen.

Man kan benytte en kjele med varmt vann for å påskynde avrimingen. Gjør rent skapet utvendig og innvendig etter avsluttet avriming.

Det må ikke benyttes mekaniske gjenstander av noe slag for å skrape bort isen!

HVER TREDJE MÅNED

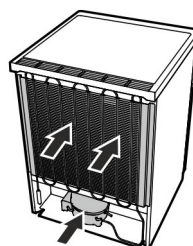


Skapets kondensator og kompressor bør kontrolleres for støv hver tredje måned. Benytt en støvsuger påmontert en myk børste for å støvsuge kondensatoren og kompressoren.

ETTER ENDT LEVETID

Etter endt levetid skal produktet leveres inn på et godkjent deponi for resirkulering i henhold til offentlige pålegg.

FUNKSJONSFEIL

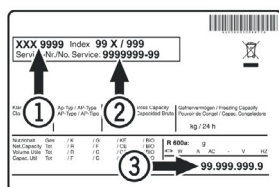

Ved funksjonsfeil man selv ikke kan rette, tilkall autorisert servicepersonell. Ved bestilling av service må man oppgi skapets modell (1), servicenummer (2) og skapets serienummer (3).

JEVNIG RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For å sikre innholdet og skapets funksjon anbefales det å foreta en rengjøring minst en gang i måneden.

Slå av skapet på hovedbryteren, trekk ut støpslet og tøm skapet. Ta ut hyller og skuffer.

Utvendige og innvendige flater vaskes med en oppvridd myk bomullsklut eller semsket skinn. Et mildt oppvaskmiddel i lunkent vann kan benyttes. Bruk ikke mikrofiberklut eller midler som har en skurende effekt eller som lager riper. Hyller i glass, skuffer i transparent akrylplast og hyllene i rustfritt stål vaskes som beskrevet over, eller i en oppvaskkum med nevnte midler.

BRUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FOR METALLFLATER

VED BRUK AV SPESIALMIDLER FOR RENGJØRING, KONTROLLER AT RENGJØRINGSMIDLETS BESKRIVELSE RUK IKKE RENNENDE VANN I FORBINDELSE MED RENGJØRINGEN!

FØLGENDE MIDLER MÅ IKKE BENYTTES:

BRUK IKKE RENSEMIDLER ELLER DESINFEKSJONSMIDLER SOM INNEHOLDER KLORIN, LØSEMIDLER ELLER SKUREMIDLER. BRUK IKKE KNIVER ELLER SKARPE GJENSTANDER UNDER RENGJØRING. INNEHOLDER EN BESKRIVELSE FOR RENGJØRING AV SKAPETS RUSTFRIE OG LAKKERTE FLATER. DET MÅ IKKE SPRUTE VANN PÅ SKAPETS ELEKTRISKE KOMPONENTER ELLER PÅ SKAPETS HENGSLER. LA DØREN STÅ ÅPEN TIL SKAPET ER HELT TØRT.

FOR AKRYLPLAST

RENSEMIDLER MED ALKOHOL ELLER ANDRE KJEMISKE FORBINDELSER INNEHOLDENDE ALKOHOL, SOM ER ETSENDE ELLER VIRKER SKURENDE OG SOM IKKE ER ANBEFALT FOR RENGJØRING AV AKRYL, MÅ IKKE BENYTTES.

GARANTI

Garantien omfatter fabrikkasjonsfeil i 3 (tre) år fra leveringsdato. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av:

- Transport
- At kjøperen / brukeren har unnlatt å følge bruksanvisningen og bruksanvisningens anbefalinger om periodisk vedlikehold
- At produktet er overbelastet
- Spenningsvariasjoner utover $\pm 5\%$, tordenvær
- Reparasjoner eller forandring av konstruksjonen utført av andre enn autoriserte serviceverksted og uten godkjenning av Colia AS
- Små riper eller merker som kan komme av utpakking eller under montering.
- Mindre feil som ikke påvirker produktets funksjon

Påberopes garantireparasjon må følgende punkter følges:

- Garantireparasjonen skal på forhånd godkjennes av Colia AS
- Type, serienummer, selger og kjøpsdato må oppgis


Produsenten og hans distributører/forhandlere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med feil med levert utstyr, uansett av hvilken grunn de måtte oppstå.

Salgs- og leveringsvilkår kan utleveres på forespørsel.

Det anbefales å tegne serviceavtaler med autoriserte serviceverksted. Ta kontakt med selger ved eventuelle feil på produktet.

Dersom faktura på godkjent servicearbeid i garantitiden ikke inneholder, kjøpsdato, modell/typebetegnelse og serienummer, vil fakturaen bli avvist og returnert til avsender!

OMHENGSLING

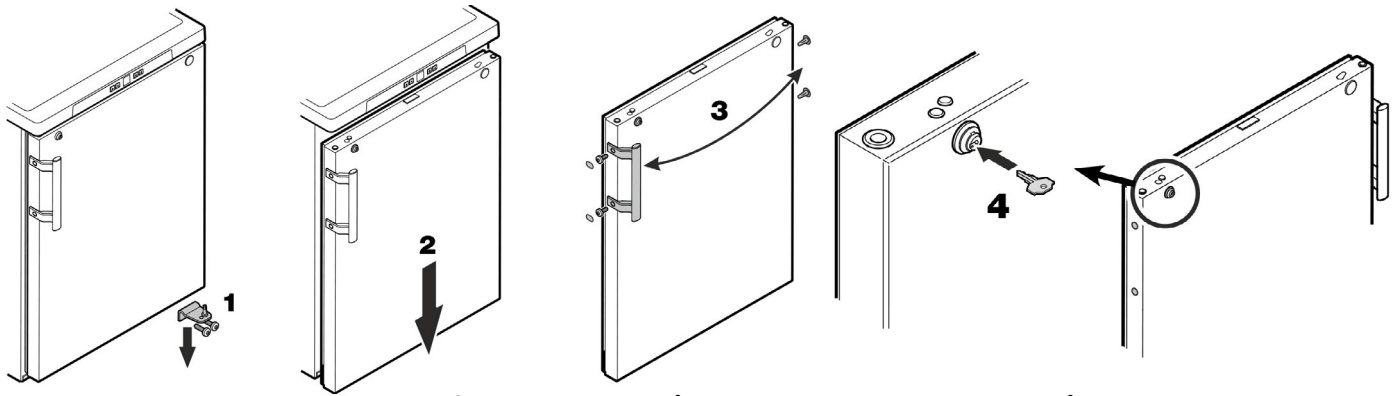


1: Skru av nedre hengsle

2: Trekk døren framover nede og løft den av

3: Flytt håndtak og plugg over på motsatt side

4: Sett nøkkelen i dørlåsen

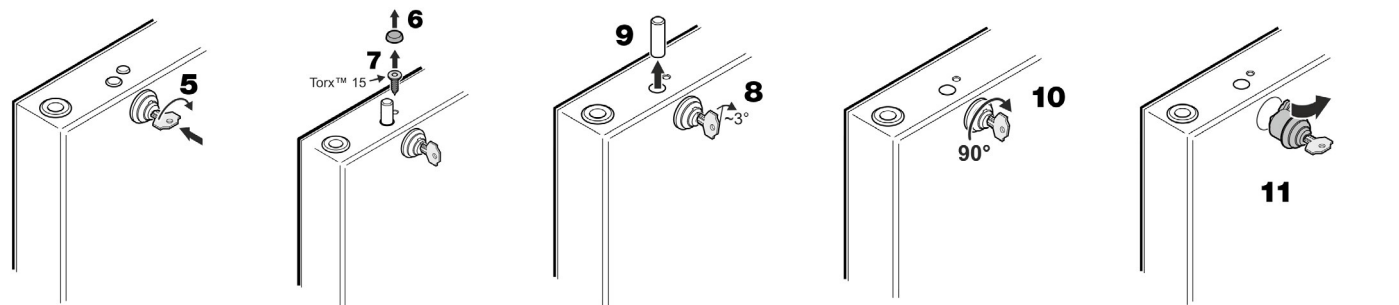


5: Sett inn nøkkelen og vri den 90° medurs

6: Fjern plugg
7: Skru ut skruen


8: Vri nøkkelen ca. 3° medurs
9: Ta ut hengslepinnen

10: Vri nøkkelen 90° medurs


11: Ta ut låsesylinderen

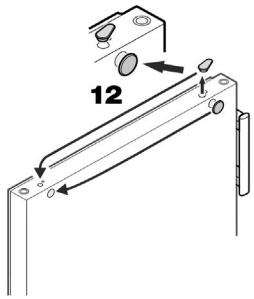


12: Flytt pluggene over på motsatt side

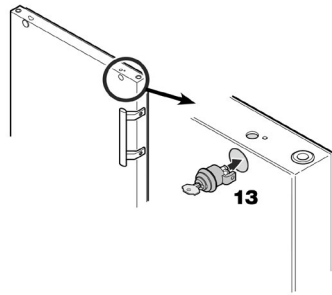


13: Sett inn låsesylindern som vist i illustrasjonen

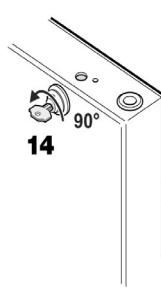


14: Vri låsesylindern 90° moturs

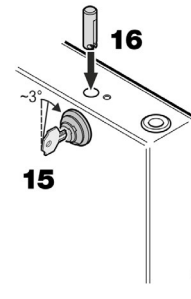


15: Vri låsesylindern ca. 3° moturs

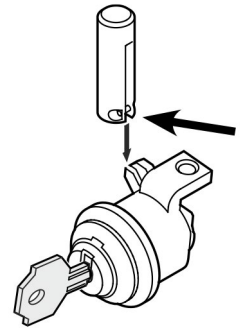


16: Sett inn låsesylindern slik at den treffer sporet som vist i illustrasjonen

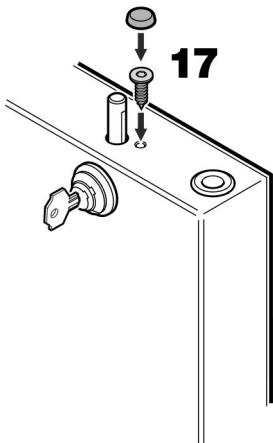


17: Skru inn skruen og sett på plass pluggen

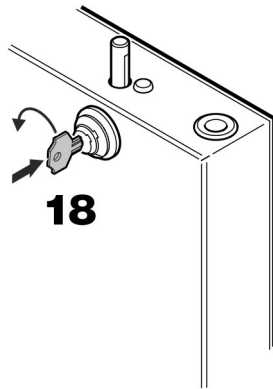


18: Sett inn nøkkelen og vrid den 90° moturs

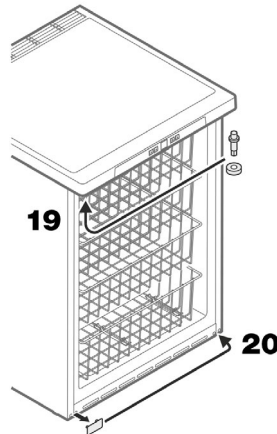


19: Flytt øvre hengslepinne og deksel over på motatt side
20: Flytt deksel over på motsatt side

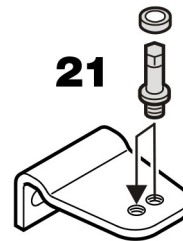


21: Flytt nedre hengslepinne over på motsatt side

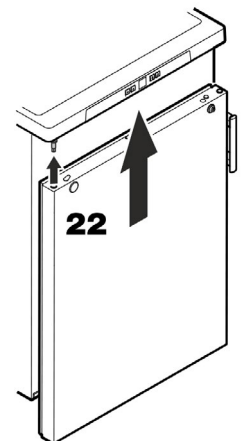


22: Sett på plass døren

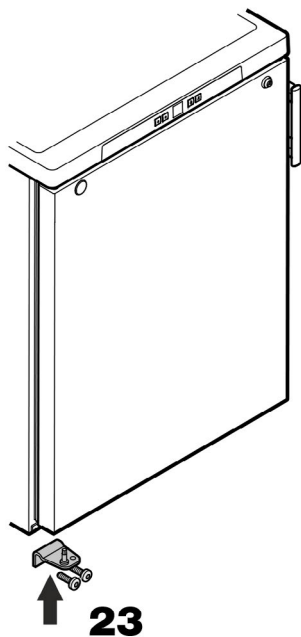

23: Sett på plass nedre hengsle uten å skru skruene helt fast

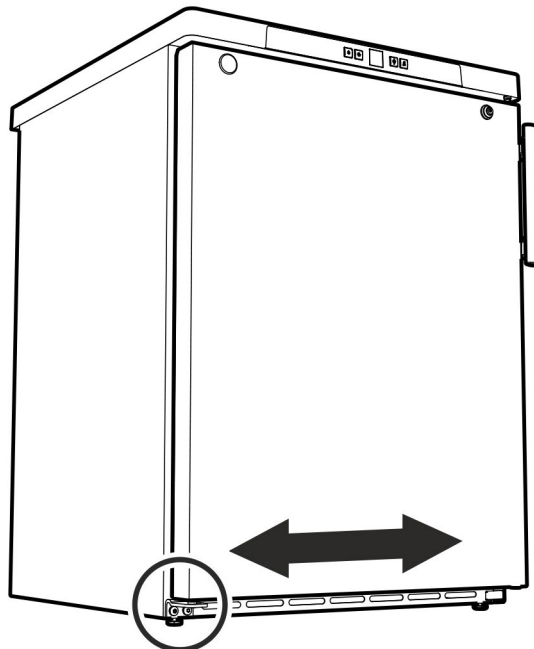

24: Juster hengsle sideveis slik at døren flukter med skapet både vertikalt og horisontalt

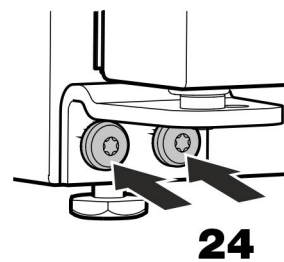

24



Colia – en del av Festivo Group

Colia AS og Colia AB startet i 2015. Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte den best tenkelige service til våre kunder. Vi er i dag 11 ansatte i Norge og Sverige, alle med lang fartstid innen Horeca-bransjen.

Festivo Oy er hovedaksjonær i Colia AS i Norge og Colia AB i Sverige. Festivo Oy er ett privateid selskap som ble grunnlagt i 1994 i Hollola, Finland. De produseres og utvikler kjøle- og frysenskap, kjølebenker, medisinkjøleskap, buffeter, venskap samt snusskap.

Gjennom Colia AS/AB distribueres Festivo`s egne produkter i Norge og Sverige. Colia-selskapene har også egne agenturer som selges gjennom forhandlere.

Gruppen har i dag cirka 90 medarbeidere med en samlet omsetning på cirka 200 mill. NOK.



FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
Kjellstadveien 5, 3400 Lier
www.colia.no