

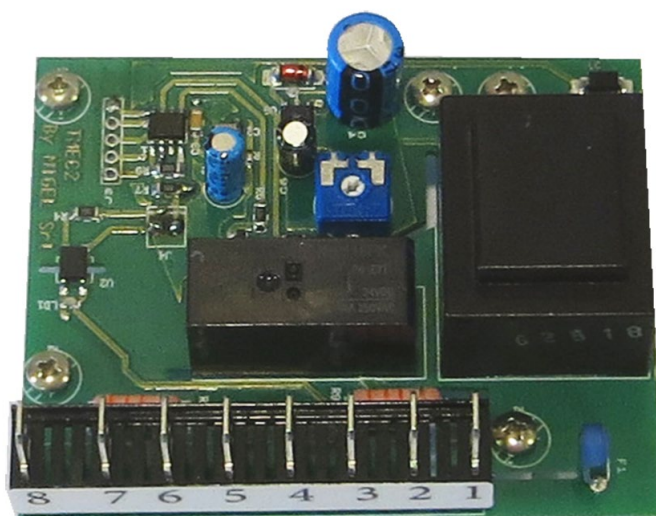


OMBYGGING  **MIGEL** KL og KD
FRA MEKANISK TIL ELEKTRONISK TIMER

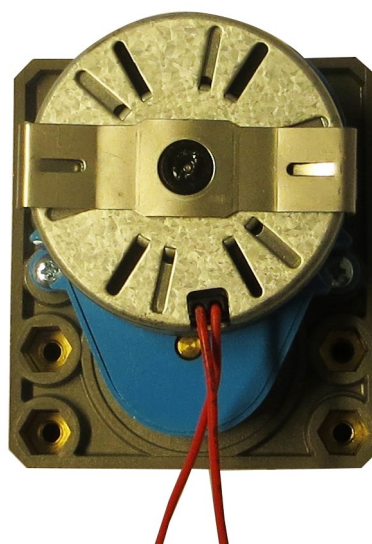

SKIFTE AV MEKANISK TIMER 1LT017 TIL DIGITAL TIMER 1LT199

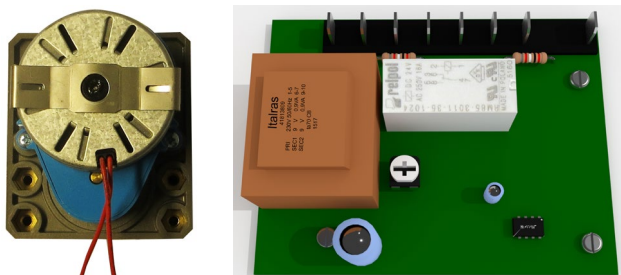

Den mekaniske timeren er ikke lenger tilgjengelig og må byttes til digital timer dersom den er defekt. Den nye digitale timeren passer til alle Migel KL og KD fra maskin med produsjonsnummer 1.




Timeren er plassert i koblingsboksen sammen med bingetermostat og fordampertemostat.


Skru ut skruene for koblingsboksen. Og skru ut de to skruene som holder timeren.



Klipp av festestripsene på ledningene til timeren, også til termostatene dersom det er trangt.

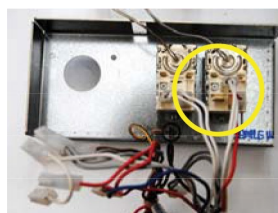


Fjern ledningene fra den gamle timerens mikrobrytere.

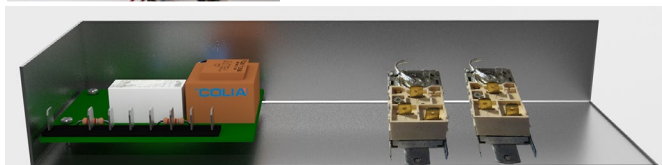


Skru på plass den nye digitale timeren i de samme skruerhullene som holdt den gamle. Timeren skal monteres som vist på bildet. Pass på at justeringspot. meteret er synlig i hullet etter den gamle timerakslingen.

KOBLING AV DEN NYE DIGITALE TIMEREN

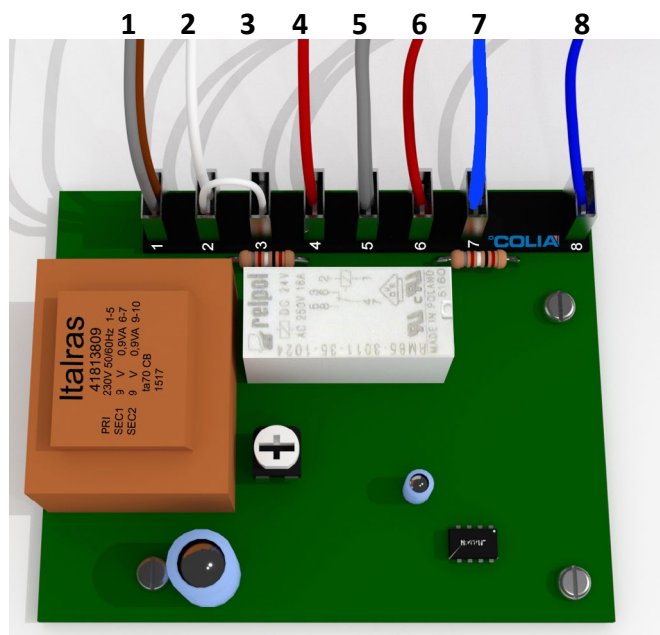


NB! OPPGITTE FARGER PÅ LEDNINGENE KAN AVVIKE!

Klemmenr.:	Farge	Kontakt	Beskrivelse
1	Grå - brun	230V	Fra vannventilen
2	Hvit - hvit	230V	Fra hovedbryter
3	Hvit	230V	Samme punkt som 2
4	Rød	NO - ut	Lang ledning
5	Grå - grå	**NC - ut	Kommer fra fordampertemostaten
6	Rød	*TE	Kort rød - kommer fra fordampertemostaten 3C
7	Blå	NC	Koblingspunkt
8	Grå - grå	**NC	Koblingspunkt

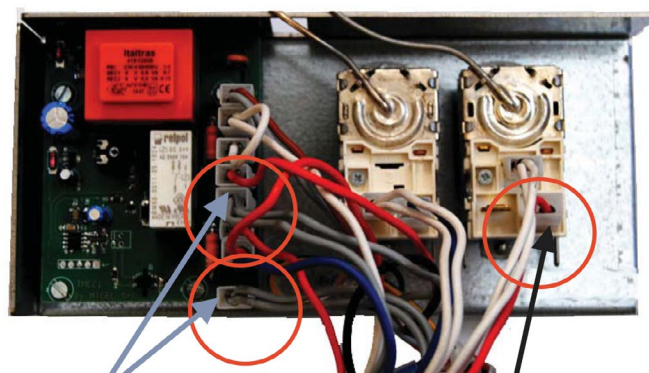


Grå/grå 5 og 8 felles ledninger

*Kort rød ledning

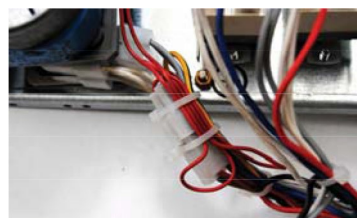


Stripse sammen ledningene igjen

FJERNE LEDNING FRA FORDAMPERTERMOSTAT

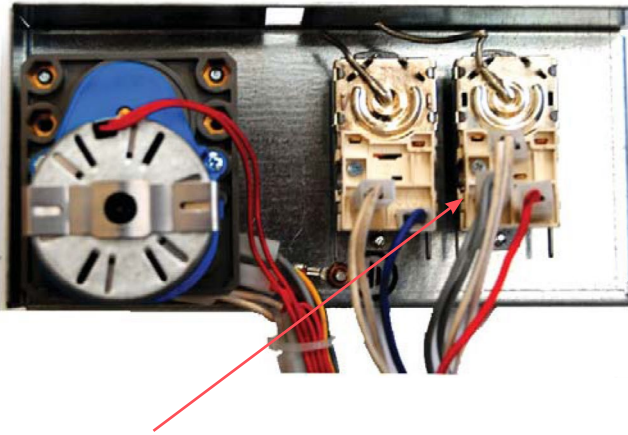

Fjern kabelskoen med de to grå ledningene fra fordampertermostatsens koblingspunkt (4). Flytt kabelskoen over på punkt 8 på timeren.

JUSTERE TIMEREN

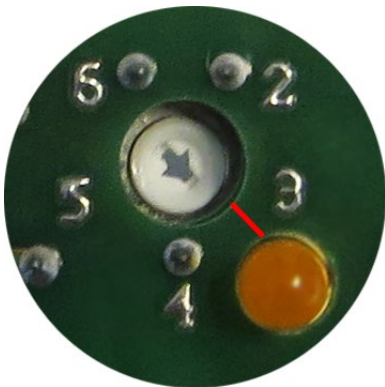

Juster det hvite pilsporet til pilretningen står på ca. 3,2. Graderingen på timeren er minutter.

Maskinen vil nå fylle vann og foreta varmgassavriming i 3,2 minutter

Deretter starter sirkulasjonspumpen og produksjonen er i gang.

Etter ca. 7 - 11 minutter vil fordampertermostaten legge inn og starter timeren. Lysdioden vil lyse under etterfrysingen som er ca. 12 minutter.

Sett på plass dekslet over timeren.

